LIXIL INAX

保証書付
（裏表紙）

自動水栓

一般地用	寒冷地用
AM-67(100V)-MB	AM-67N(100V)-MB
AM-67(100V)-MB2	AM-67N(100V)-MB2
AM-68(100V)-MB	AM-68N(100V)-MB
AM-68(100V)-MB2	AM-68N(100V)-MB2
AM-68(100V)-MB3	AM-68N(100V)-MB3
AM-67(100V)-SU	AM-67N(100V)-SU
AM-67(100V)-10-SU	AM-67N(100V)-10-SU

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
特長…… 3
各部の名称…… 3
ご使用前に…… 4
ご使用方法…… 4
ご使用上の注意…… 5
泡沫口の掃除…… 7
冬期凍結の恐れがある場合…… 8
お手入れ…… 9
修理を依頼される前に……10
アフターサービスについて……11
仕様……12
保証書…… 裏表紙

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告…… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意…… 取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

……「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

……「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠ 警　告

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※発火したり、異常作動してケガをすることがあります。	水につけたり、水をかけないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。

電源プラグのほこりは、1年に1回程度掃除してください。
※注意を怠ると感電・火災の原因になります。

⚠ 注　意

上水道以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、発火、ショート、感電、故障の原因となります。	バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。
トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウエットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 ※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。
交流100V以外では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込みがゆるいときは使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。
水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 ※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因となります。	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。

●特長

●吐水口に手を差し出すと、赤外線センサーが手を感知し、自動で吐水、止水を行います。

●自動で止水するため、締め忘れなどの無駄な水を流すことがありません。

●泡沫口により水はねが少なくなります。

●各部の名称

AM-67(100V)-MB
AM-68(100V)-MB
AM-68(100V)-MB3

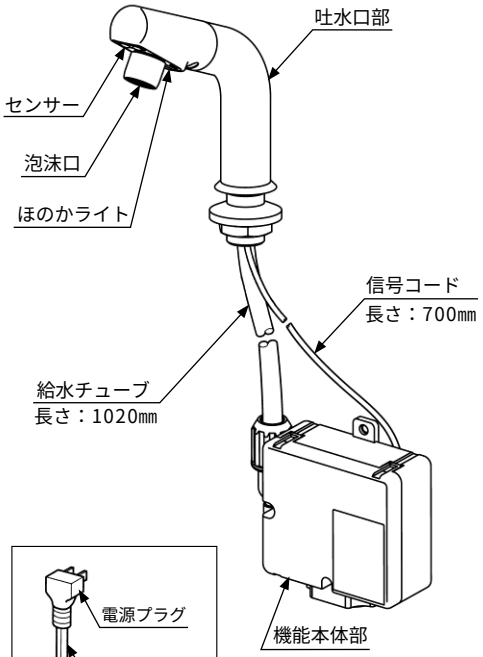

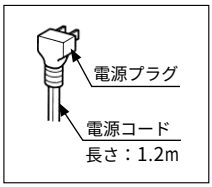

AM-67(N)(100V)-MB2
AM-68(N)(100V)-MB2
AM-67(N)(100V)-SU
AM-67(N)(100V)-10-SU

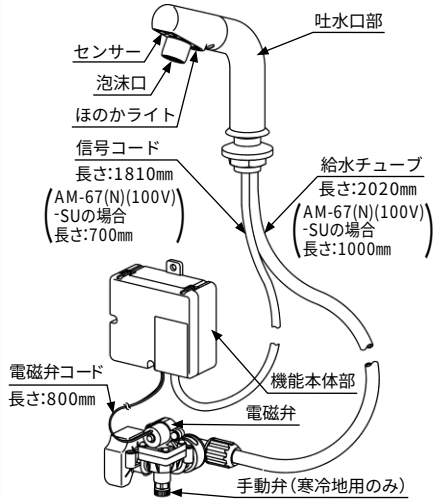

寒冷地用

(AM-67N(100V)-MB
AM-68N(100V)-MB
AM-68N(100V)-MB3)

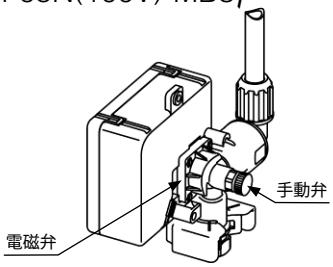

●ご使用前に

●電源の確認

電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。

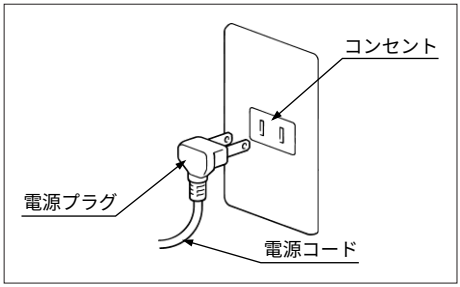

●流量の調節

- **AM-67(N)(100V)-MB、AM-68(N)(100V)-MBの場合**

  止水栓で流量が4～5L/分になるように調節します。
  目安は止水栓を閉じた状態から開いていった時に、吐水が泡沫状になる流量です。

- **AM-67(N)(100V)-MB2、AM-68(N)(100V)-MB2、AM-68(N)(100V)-MB3、AM-67(N)(100V)-SU、AM-67(N)(100V)-10-SUの場合**

  止水栓を全開にします。
  ※定流量弁を装着していますので、一定以上の流量（5L/分以上）は出ません。
  ※AM-67(N)(100V)-MB2、AM-68(N)(100V)-MB3の場合は6L/分以上出ません。

●ご使用方法

●吐水と止水

●センサーによる自動吐水

センサーに手を差し出すと吐水し、ほのかライトが点灯します。手を引くと約1～2秒後に止水した後、ほのかライトが消灯します。

※1分間吐水が続くと自動的に止水します。再び吐水させたいときは、一度手を引き、再び手を差し出します。

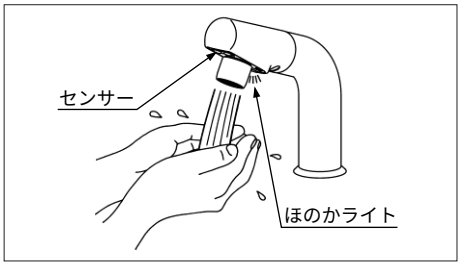

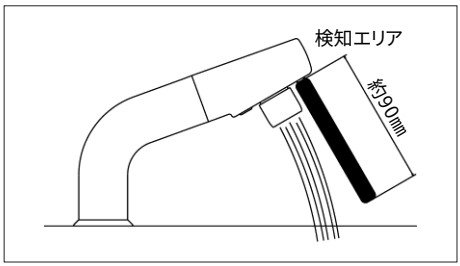

●ご使用上の注意

●直射日光が当たる場所での使用はおやめください。
※誤作動の原因となります。

●重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないでください。
※破損する恐れがあります。

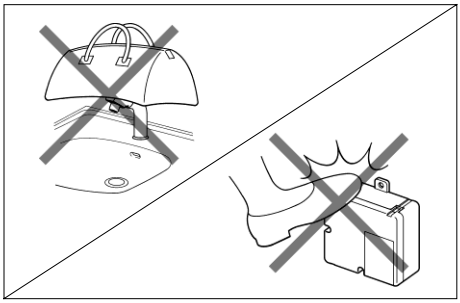

●タオル等の障害物を鉢面においたまま放置しないでください。
※誤作動の原因となります。

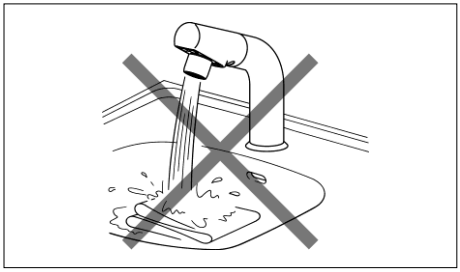

●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

●水につけたり、水をかけたりしないでください。
※発火、ショート、感電、故障の原因となります。

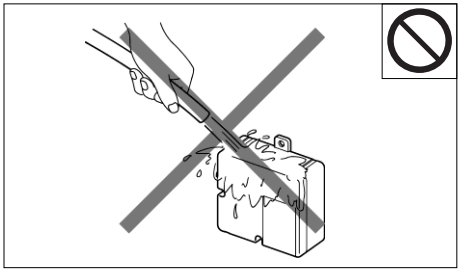

●電源プラグのほこりは、1年に1回程度掃除してください。
※注意を怠ると感電・火災の原因になります。

●上水道以外は使用しないでください。
※商品の内部腐食により、発火、ショート、感電、故障の原因となります。

●バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。
※発火、ショート、感電、故障の原因となります。

●トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウエットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※発火、ショート、感電、故障の原因となります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。

●交流100V以外では使用しないでください。
※発火、ショート、感電の原因となります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込みがゆるいときは使用しないでください。
※発火、ショート、感電の原因となります。

●水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。
※そのまま使用すると、発火、ショート、感電の原因となります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
※発火、ショート、感電の原因となります。

●泡沫口の掃除

流量が少なくなった場合は泡沫口のゴミ詰まりが考えられます。ときどき次の要領で掃除してください。

〔泡沫口の掃除〕

手で泡沫口を回して取り外し、泡沫ユニットを水で掃除してください。

※掃除した時は泡沫口をしっかり締めてください。

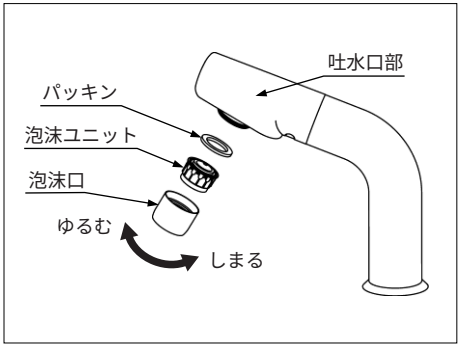

●冬期凍結の恐れがある場合

（AM-67N(100V)-MB、AM-67N(100V)-MB2、AM-68N(100V)-MB、AM-68N(100V)-MB2、AM-68N(100V)-MB3、AM-67N(100V)-SU、AM-67N(100V)-10-SUの場合）

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. 手動弁を開ける。（右にいっぱいまで回す）
3. 10秒程経ってから手動弁を再び閉じる。（左にいっぱいまで回す）

※再通水直後は、電磁弁内部の凍結により、自動水栓が作動しない場合があります。

AM-67N(100V)-MB、AM-68N(100V)-MB、AM-68N(100V)-MB3の場合

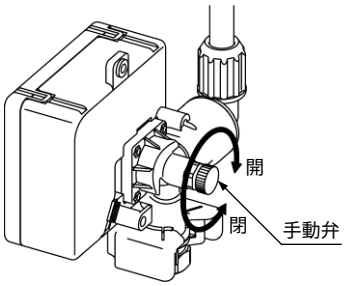

AM-67N(100V)-MB2、AM-68N(100V)-MB2、AM-67N(100V)-SU、AM-68N(100V)-10-SUの場合

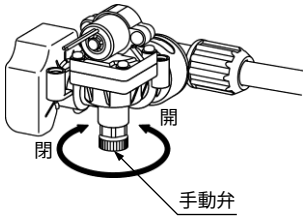

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●水栓やセンサー、ほのかライトの表面の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

※水栓やセンサー、ほのかライトの表面についた洗剤はよくふき取ってください。

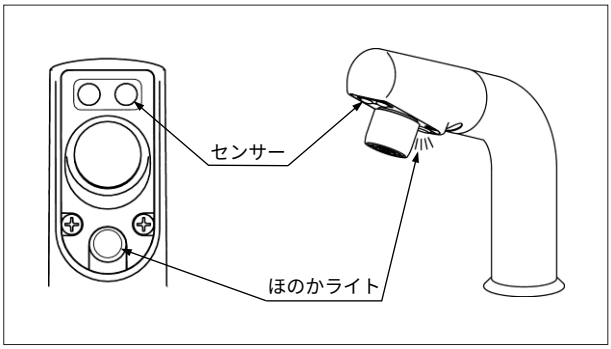

●水栓やセンサーの表面を傷つけたり、侵したりする恐れのあるものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- シンナー、ベンジン等の溶剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に、下記の項目をご確認ください。

故障の状況	確認内容	処置方法	参照項目
吐水しない	止水栓は開いていますか？	止水栓を開く。	流量の調節（P.4）
	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	コンセントに電源プラグを差し込む。	電源の確認（P.4）
	断水中ではありませんか？	回復するまでお待ちください。	—
	停電中ではありませんか？	回復するまでお待ちください。	—
	泡沫口にゴミ等が付着していませんか？	ゴミ等を除去する。	泡沫口の掃除（P.7）
	センサー表面が汚れていませんか？	汚れをふき取る。	お手入れ（P.9）
	上記の箇所を確認しても吐水しない場合はコンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉じて、取扱店または㈱INAXメンテナンスまでお問い合わせください。		
流量が少ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適正な流量まで開く。	流量の調節（P.4）
	泡沫口にゴミ等が付着していませんか？	ゴミ等を除去する。	泡沫口の掃除（P.7）
流量が多い	止水栓を開きすぎていませんか？	適正な流量まで絞る。	流量の調節（P.4）
止水しない	センサーの前に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。	お手入れ（P.9）
	センサー表面が汚れていませんか？	汚れをふき取る。	お手入れ（P.9）
	手動弁が開いていませんか？ （寒冷地用のみ）	手動弁を閉じる	冬期凍結の恐れがある場合（P.8）
	上記の箇所を確認しても止水しない場合はコンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉じて、取扱店または㈱INAXメンテナンスまでお問い合わせください。		

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.10)を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをすることがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示、「各部の名称」の項(P.3)参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス　(ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)
TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～22:00　365日受付＆修理
FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」
TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～19:00
FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

●仕様

	一般地用 AM-67(100V)-MB AM-67(100V)-MB2 AM-68(100V)-MB AM-68(100V)-MB2 AM-68(100V)-MB3 AM-67(100V)-SU AM-67(100V)-10-SU	寒冷地用 AM-67N(100V)-MB AM-67N(100V)-MB2 AM-68N(100V)-MB AM-68N(100V)-MB2 AM-68N(100V)-MB3 AM-67N(100V)-SU AM-67N(100V)-10-SU
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	常時0.8W（50Hz） 0.5W（60Hz） 作動時：2W以下	
使用圧力範囲	0.05（流動時）～0.75MPa{0.5（流動時）～7.6kgf/㎠}	
使用水	上水	
使用通水温度範囲	0～40℃ 但し、内部の水を凍結させないでください。	
使用環境温度範囲	0～40℃	－20～40℃
使用環境湿度範囲	90%RH以下	
使用可能流量範囲	2.5～10L/分（AM-68(N)(100V)-MB2、AM-67(N)(100V)-SU、AM-67(N)(100V)-10-SUの場合、2.5～5L/分 AM-67(N)(100V)-MB2、AM-68(N)(100V)-MB3の場合、2.5～6L/分（定流量弁付））	
感知方式	赤外線センサー	
感知距離 （グレーカード：80㎜角）	約90㎜	
感知エリア幅	Φ60㎜以下（センサー窓より60㎜の位置）	
感知角度	前方40°以下	
ほのかライト	高輝度白色LED	
ほのかライト角度	前方30°	
電源コード長さ	有効長さ1.2m	
給水接続	G1/2	
取付カウンター厚み範囲	5.5～17㎜	
取付穴範囲	Φ25～29㎜	

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

自動水栓

保証期間

取付日より2ケ年

無効

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ

(　　)　-

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-1172(05073)